



* INSERIRE FERRI TRASVERSALI Ø10 SU PIEGHE
ACCIAIO B450C CALCESTR. C35/45

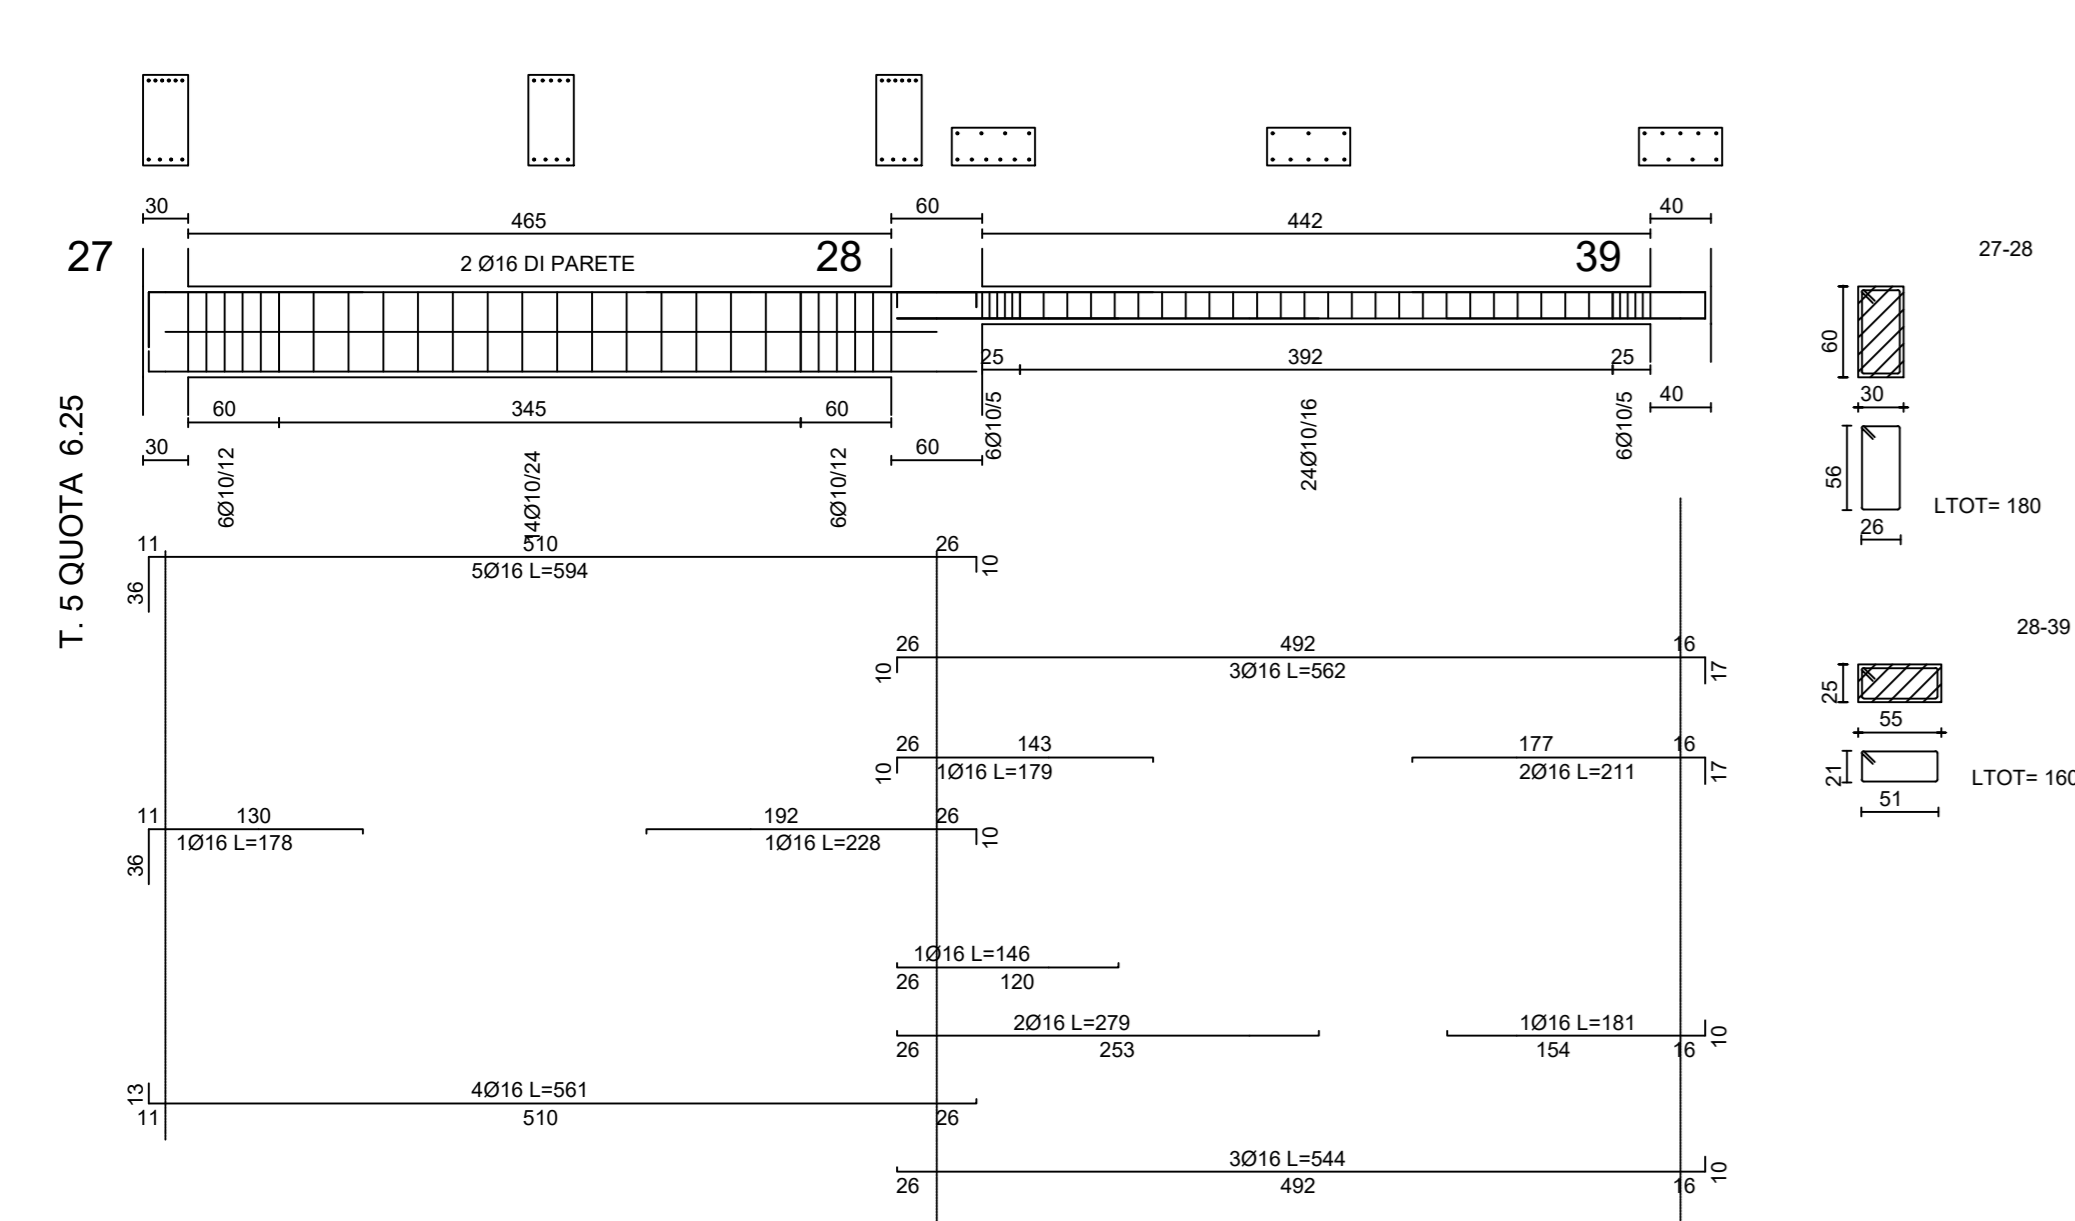

ACCIAIO B450C CALCESTR. C35/45

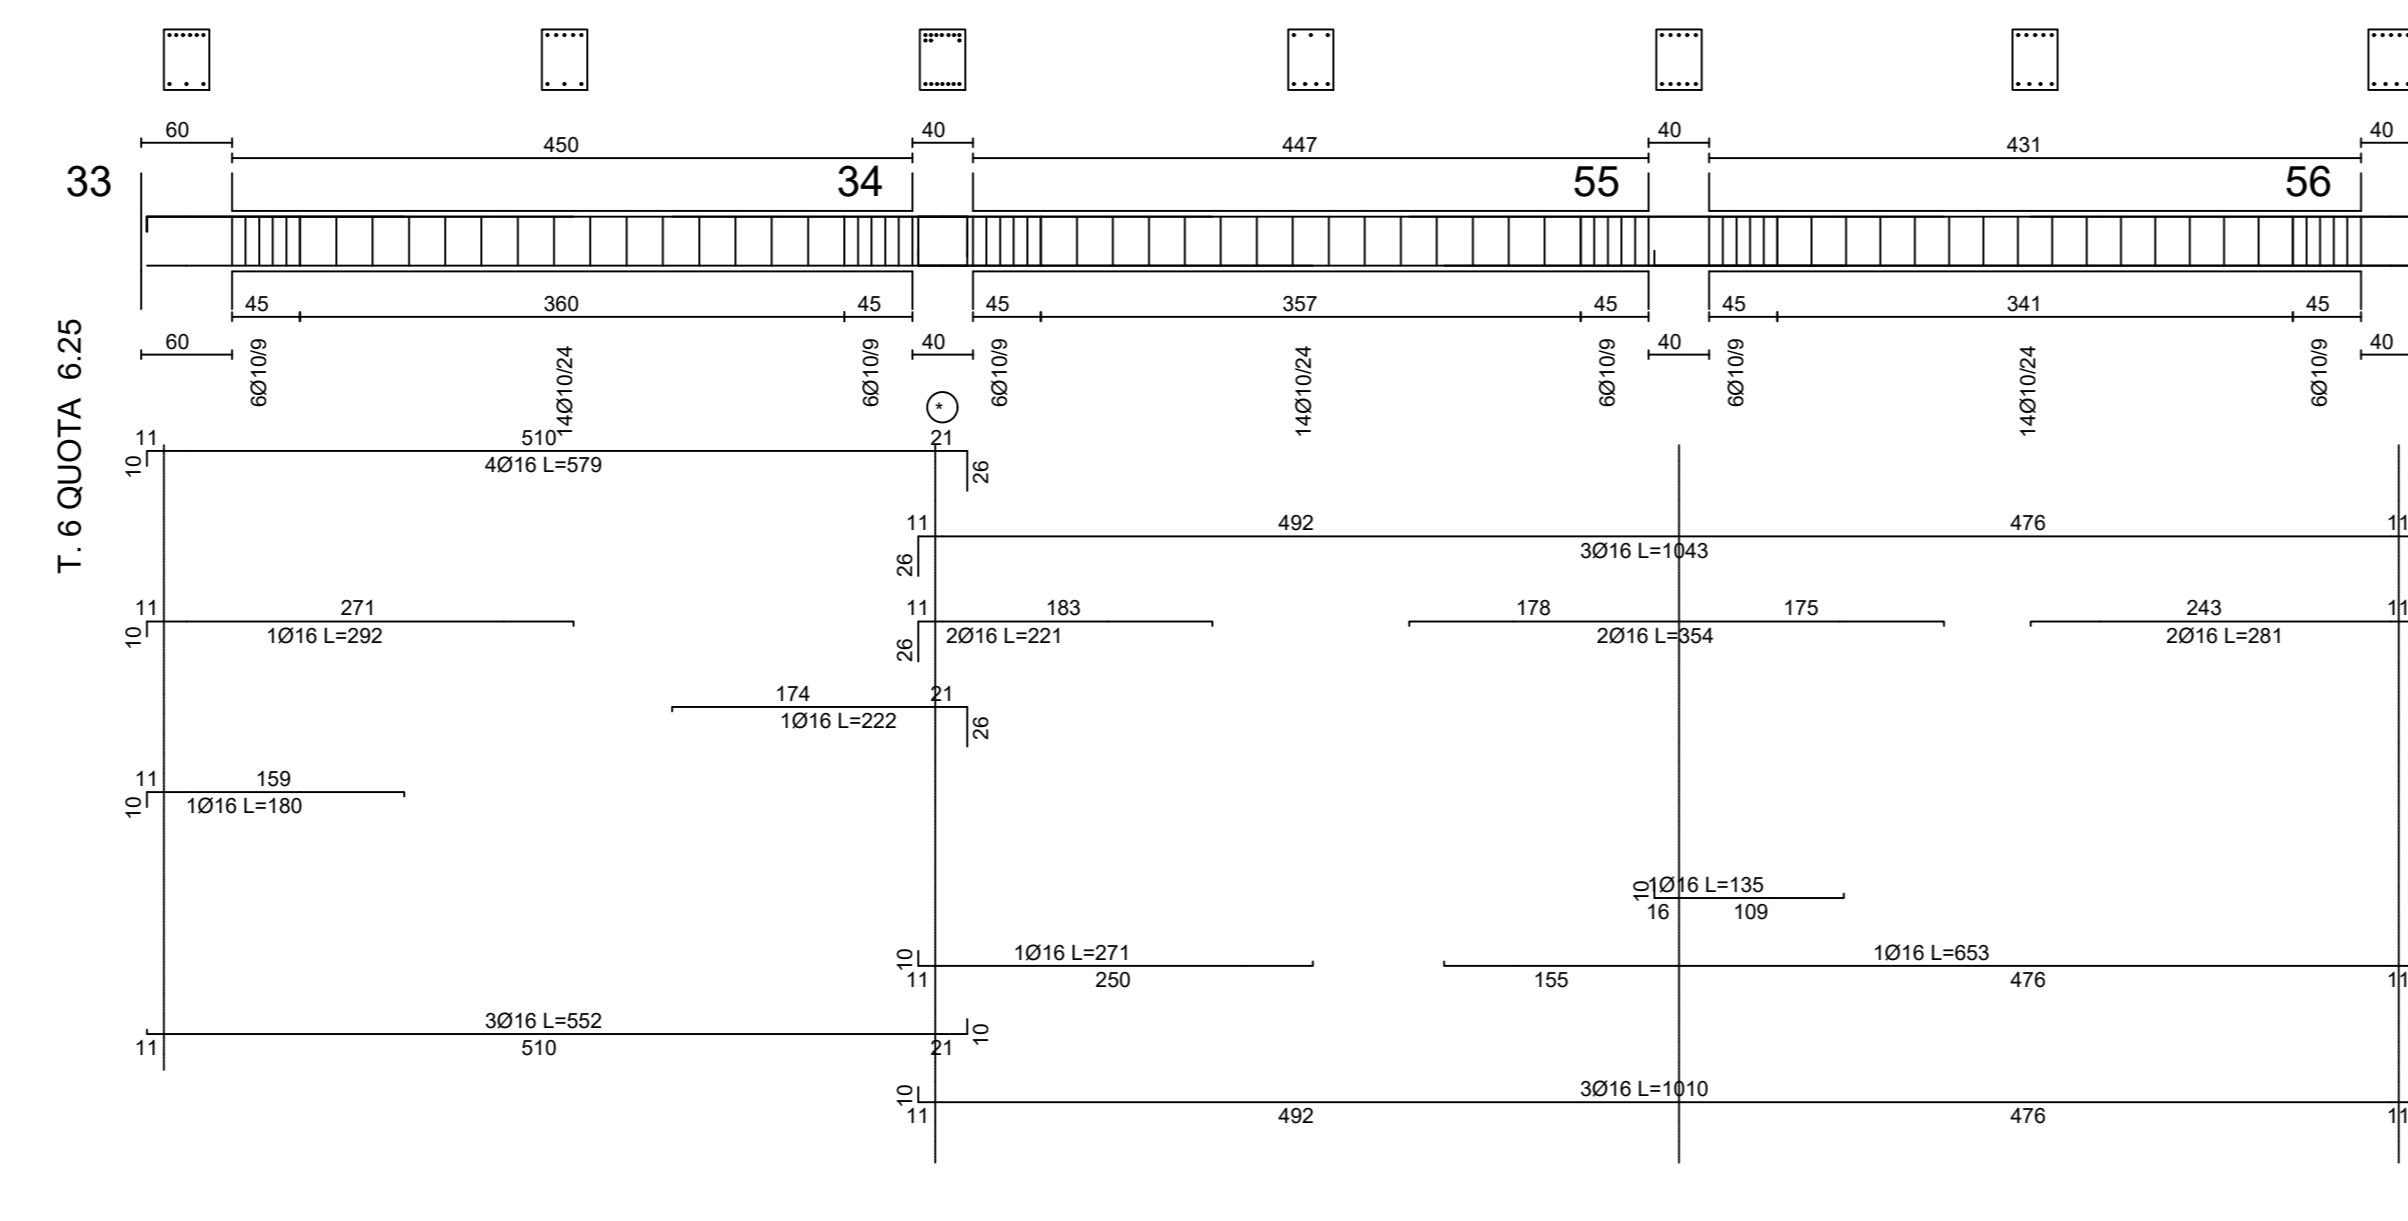

* INSERIRE FERRI TRASVERSALI Ø10 SU PIEGHE
ACCIAIO B450C CALCESTR. C35/45

